# **Panasonic**

Stereo Radio Cassette Recorder

RQ-SX99F

RQ-SX65F

RQ-SX60F

Operating Instructions Инструкция по эксплуатации

> 使用说明书 사용 설명서



Before connecting, operating or adjusting this product, please read these instructions completely. Please keep this manual for future reference.

SG GCS GK

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Osaka 542-8588, Japan



RQTT0338-2G F0899KY2119

## **Specifications**

RADIO

Frequency range:

AM mode	AM (kHz)	FM (MHz)
9 kHz mode	522-1629	87.50-108.00
10 kHz mode	520-1630	67.50-106.00

### ■ CASSETTE RECORDER

Track system: Recording system:

4 track, 2 channel, stereo

AC bias DC erase

Erasing system: Monitor system:

Variable sound monitor

Frequency range: Playback (Normel/High/Metal);

40-18000 Hz

Recording (Normal);

80-8000 Hz

**■ GENERAL** 

input ieck:

MIC: 0.56 mV (300Ω)

PHONES; 30Ω 4 mW+4 mW (RMS...max.)

Power output:

Power requirement: Rechargeable battery;

DC 1.2 V (included rechargeable battery) DC 1.5 V (one R6/LR6, AA, UM-3 battery)

Battery, Dimensions (W×H×D):

109.6×80.2×21.9 mm 180 g (with rechargeable battery)

Weight:

■ CHARGER

AC 120-240 V, 50 Hz, 4 VA

Input:

AC 220 V, 50 Hz, 4 VA (For China)

Output DC 340 mA, 1.2 V

Pley time:

[Approximate operating time in hours (in hold mode, at 25°C, on a flat, stable surface).]


Function Battery type	Таре	Radio	Mike recording	Radio recording
Rechargeable (A)	14	13	7	5
Psnasonic elkaline	49	45	24	17
Both together (A)	62	56	30	22

(A) When the rechargeable battery (included) is fully recharged Operating conditions may reduce the operating times shown above.

Note

Specifications are subject to change without notice.


Weight and dimensions are approximate.

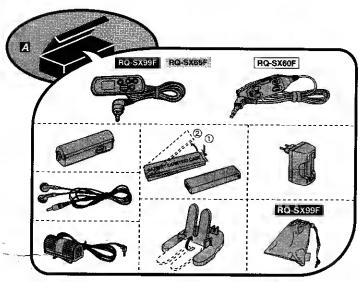



The shape of the charger is different according to the area.

Конфигурация сетевого адаптера разлицается в зависимости от местности.

充电器的形状将因地区而有所不同。

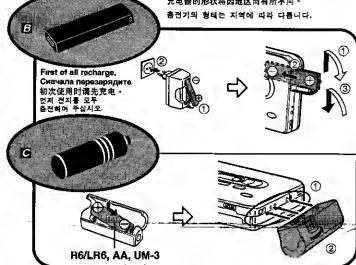

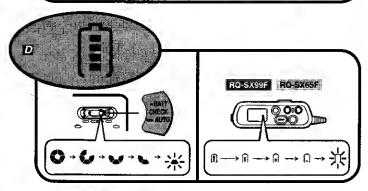

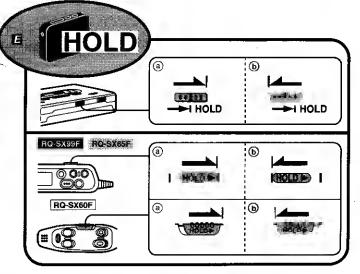

# 立体声麦克风录音

- 1. 插入磁带。
- 插人磁带时,使您打算录音的一面位于正向(a) 位置。关闭舱盖,磁带松弛将得到自动绕紧。
- 2. 解除锁定状态。
- 3. 连接附带的立体声麦克风。
- 4. 一边按住录音钮,一边按TAPE(磁带)钮(本 机上)或主要钮(摇控器上)。 录音即开始。

到达磁带结尾时,录音会自动停止。 ● 当"E"或"¶"闪烁时

请翻面。

#### 停止录音时:

按■OFF (本机上)或主要钮 (遥控器上)。 电源也会被关闭。

日怎样便利地使用立体声麦克风和麦克风支架

### |收音机录音

- 1 调谐需要的) 播电台。
- (参看"欣赏收音机时"。)
- 2. 依"立体声麦克风录音"的步骤1或4进行操作。 停止录音时:

按■OFF钮(本机上),或主要钮(遥控器上)。 关闭电源时:

在录音停止之后, 按■ OFF钮 (本机上), 或按往 主要钮 (遥控器上)。

# ■当AM录音中噪音干扰严重时

将B.P.(拍音校正)钮(3级)设置在噪音较低的 位置。

### ■录音计时器

在录音中, 按 REC TIME COUNTER (录音计 时寒) 轫。

将以1分钟为单位显示0~60。

#### 改变显示时:

校 REC TIME COUNTER 钮。

使计时器回零时:

在录音中, 按住 REC TIME COUNTER 钮。

### ■暫停录音时 □

在录音中, 按 REC PAUSE (录音暂停) 钮 (本 班上). 或按住②/按®细(福拉器上) 恢复录音时,进行上述同样的操作。

#### ■欣赏正在录制的声音时(监听)

您可用立体声耳机监听声音。 可以用奇量控制来调节音量。

# ■抹消录制的声音时

- 1. 拔出立体声麦克风。
- 2. 依"立体声麦克风录音"的步骤1~2和4进行 操作。

## 口保护您的录音

用一螺丝刀将安全卡从根部折断。

• 如果不能完全取下安全卡, 磁带有可能会夹在 本机内。

用一透明胶带盖住该处,就可以重新进行录音。

为确保良好音质,每使用10小时左右后,请用棉 花棒漫上少量酒精,清洗磁头。

#### ıки

VT(RF <del>u)</del>	FM (MTu)
2-1629	87.50-108.00
0-1630	87.50-108.00

18000 Fu 8000 Гц

Вт+4 мВт (макс. RMS)

, <sup>1</sup>, входящая в комплект поставки) тоянного тока, 1,5 В (R6/LR6, AA, или UM-3, 1 шт.) 6×80,2×21,9 мм

г (с перезаряжаемой батареей)

менный ток 120-240 В, **50 Гц, 4 вольт-а**мпера тоянный ток 340 мА, 1,2 В

изменены без уведомления.

# 메모리 사전 설정

(본체에서만 사용 가능)

최대 20 개의 방송국 채널 (AM과 FM 각각 10 개씩)의 주파수를 메모리에 저장할 수 있습니다.

#### 준비

- 홍드 상태를 해제하여 주십시오. FM 방송의 주파수를 저장할 때에는 이어폰을 연결하여 주십시오 (이어 폰의 코드는 FM 안테나의 역할을 합니다).
- 자동 메오리 기능
- 각 밴드의 주파수를 순서대로 자동적 으로 메모리에 저장할 수 있습니다.
- 1. RADIO/BAND를 눌러서 전원을 켜 주신시오
- 2. MODE를 눌러서 "MEMO"가 표시되 도록 하여 주십시오.
- → AUTO를 잠시동안 누른 상태로 지속하여 주십시오. 주피수가 저장되고 니면 확인음이 들립니다.

표시판에 "error"가 표시되었을 때에는: 신호가 너무 강하거나 약할 때에 정당 입보기 너무 청아가나 목을 때에는 사전 설정이 제대로 수행되지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우에는 사 전 설정을 수동으로 행하여 주십시오. (아래의 항목을 참조하여 주십시오.)

- 수동 메모리 기능
- 1. RADID/BAND를 눌러서 전원을 켜 주십시<u>오</u>.
- 2 MODE를 눌러서 "MEMO"가 표시되 도록 하여 주십시오.
- 3. RADID/BAND를 눌러서 원하는 밴드 를 선택하여 주십시오.
- 주파수가 깜빡일 시된 \_때까지 MODE를 두른 상태로 지속하여 주 실시오
- + 또는 -를 눌러서 원하는 방송 주파수를 선택하여 주십시오.
- 6. MODE를 눌러서 "M"과 메모리 번호
- 가 깜박이도록 하여 주십시오 + 또는 -를 늘러서 주파수를 저장 하고자 하는 에모리 번호를 선택하 주십시오.
- 8. MDDE를 늘러 주십시오.
- ■메오리로부터 불필요한 주파수를 소 거하려면
- 1. RADIO/BAND를 눌러서 전원을 켜 주신시오.
- 2 MODE를 눌러서 "MEMO"가 표시되 도록 하여 주십시오.
- 3. RADIO/BAND를 눌러서 원히는 밴드 를 선택하여 주십시오.
- 을 단극이어 구립시고. + 또는 -를 눌러서 소거하고지 히 는 메모리 번호를 선택하여 주십시오. 표시된 주파수가 깜빡일 때까지
- 5. 표시된 MDDE를 누른 상태로 지속하여 주 십시오. 6. "M"과 "----"기 깜빡일 때까지 MODE
- 를 누른 상태로 지속하여 주십시오 7. MODE를 눌러 주심시오.

# 라디오를 들으려면

- 1. 스테레오 이어폰과 리모콘을 연결하 여 주십시오.
- 2. 홈드 상태를 해제하여 주십시오.
- 3. RADIO/BAND (본체)를 누르거나 메인 3. RADIO/BAND (단세)을 꾸보기다 배간 버튼 (리오콘)을 잠시동안 누른 상태 로 지속하여 전원을 켜 주십시모. 4. MODE를 눌러서 "MEMO" 표시 (MEMO 모드) 또는 무표시 (프리 모
- 드)가 표시되도록 하여 주십시오. MEMO 모드:사전 설정된 주파수의

방송을 들을 때 그 밖의 원하는 (사전 설정되어 있지 않은) 주 프리 모드: 파수의 방송을 들을 때

- 5. RADIO/BAND (본체) 또는 메인 버튼 (리모콘)을 눌러서 원하는 밴드를 선 택하여 주십시모
- 대문을 누를 때마다 AM과 FM이 교 대로 선택됩니다. 6. + 또는 를 눌러서 원하는 방송 주파수를 선택하여 주십시오.
- 버튼을 누르면 사전 설정된 메모리 번호 (MEMO 모드에서 본체에만 해 당)와 방송 주파수가 바뀝니다
- 7. 음량을 적절하게 조절하여 주십시오. 리디모를 끄려면:
- OFF (본체)를 누르거나 메인 버튼 (리모콘)을 잠시동안 누른 상태로 지속 하여 주십시오.

# ■ 수선 상태를 좋게 하려면

AM 방송을 청취할 때: 12 내장 페라이트 안테니를 사용하고 있으 므로 최적의 수신 상태가 되도록 이리저 리 기기의 방향을 바꾸어 주십시오.

다 가입니 30분 함께: FM 방송을 청취할 때: 이어폰의 코드가 FM 인테나의 역할을 하므로 코드를 감지 말고 되도록 길게 늘려 주십시오.

- FM 사운드를 스테레오 또는 모노럴 로 선택하려면
- FM 수신중메 잡음이 심할 때에는: [6] 수신 중에 SOUND SEL을 누른 상태로 지속하여 "MDNO"가 표시되도록 하여 주십시오.

모노럴로 들리지만 잡음이 사운드는 감소됩니다.

- 자동 메모리 탐색 (프리 오드 이외) 원하는 밴드를 선택한 후에 표시된 주 파수가 바뀔 때까지 + 또는 -를 누 른 장태로 지속하여 주십시오.
- 는 용대로 사용하면 메모리에 저장되어 있는 각 방송 채널을 약 5 초 동안 순서대로 들을 수 있습니다.
- 도중메 듣고자 하는 방송을 선택하려

+ 또는 - 를 다시 한 번 눌러 주십시오. 탐색을 해제하려면: 본체의 - AUTO를 눌러 주십시오.

■ 자동 주파수 동조 (프리 오드에서) 방송 주피수를 선택하려면 표시된 주 파수가 바뀔 때까지 + 또는 - 를 누른 상태로 지속하여 주십시오. 방송 는 용대로 시력이어 구입시로, 영향 주파수가 잡혀지면 지동적으로 그 주 파수에 맞추어 집니다.

자동 주파수 동조를 멈추려면; + 또는 - 를 다시 한 번 눌러 주십시오.

■ AM 주파수의 간격을 바꾸려면 (본체에서만 수행 가능)

(존제에서만 수행 가능) 구입 시에 AM 밴드의 주파수 간격은 9 kHz로 맞추어져 있습니다. 이 주파수 간격은 9 kHz 간격으로 맞춤 수 없는 나 라 또는 지역에서 사용할 수 있도록

- 9 에서 10 kHz로 바뀔 수 있습니다. 주파수 간격을 바꾸면 이전에 메모 디에 저장한 방송 채널이 전부 지워 지게 됩니다.
- 1. RADIO/BAND를 놀러서 전원을 켜 주십시오.
- 2. RADIO/BAND를 5 조 이상 누르고 있으면 주파수 간격이 표시됩니다. + 또는 - 를 눌러서 주파수 간격
- 을 선택하여 주십시오. 버튼을 누를 때마다 표시는 "AM, 9" 또는 "AM, 10"으로 바뀌어 집니다. "AM, 9": 9 kHz 간격,

동남 아시아 또는 유럽 지

역에서 사용. "AM, 10": 10 kHz 간격.

북, 남아메리카 또는 동남 아시아의 일부 지역에서 사용

4 MODE를 잠시동안 누른 상태로 지 숙하여 표시된 AM 빙송 주파수를 선택하여 주십시오

미전의 주파수 간격으로 되돌리려면: 위의 절차를 다시 수행하여 주십시오.

# 녹음하기 전에

- (normal) 타입의 테이프만을 사 . ● 보통 수 있습니다. ·- 용할
- ●소거 방지 탭이 제거되어 있지 않은 지 확인하여 주십시오.
- •도중에 전지가 소모되어 녹음을 실 패하는 일이 없도록 하기 위해서는 녹음을 시작하기 전에 완전히 충전 된 전지 또는 새로운 건전지를 넣어 주십시오.
- 도중에 전지가 소모되어 녹음을 실패하는 일이 없도록 하기 위해서는 완전히 충전된 전지 또는 새로운 건 사용하는 것이 바람직합니다. 전지를
- 녹음 레벨은 자동적으로 조절됩니다. ● 녹음 중에 음량을 바꾸더라도 녹음 에는 아무 영향을 미치지 않습니다.
- 녹음 시에는 돌비 잡음 소거 시스템 을 **사용**할 수 없습니다. 녹음 중에는 스테레오 마이크를 꽂
- 기나 뽑지 않도록 하여 주십시오. 스테레오 마이크를 스테레오 이어폰 가까이에 가져가지 않도록 하여 주

신치오

# 스테레오 마이크를 통

#### D

- 1. 카세트 테이프를 넣어 주십시오. 녹음하고자 하는 면이 전진 방향 (a) 으로 설정되도록 하여 테이프를 성어 주십시오. 덮개를 닫으면 테 이프의 노슨한 부분이 자동적으로 감겨져서 팽팽하게 됩니다.
- 홀드 상태를 해제하여 주심시오.
- 부속의 스테레오 마이크를 면결하여 주십시오.
- 4. 녹윰 버튼을 누를 상태로 TAPE (본 주십시오.
  - 녹음이 시작됩니다.
  - 독등이 시키십니다. 테이프의 끝까지 도달하게 되면 녹 응은 자동적으로 정지됩니다. "E" 또는 " ⓒ "가 깜빡일 때에는 테이프의 면을 바꾸어 주십시오.

- 도움을 **없추려면:** DFF (본체) 또는 에인 버튼 (리모 존)을 눌러 주십시오. 전원도 함께 꺼집니다.
- 물스테레오 마이크와 마이크 스탠드를 효과적으로 사용하려면

# 라디오를 통한 녹음

- 1. 원하는 방송 채널에 주파수를 맞추 어 주실시오 ("리디오를 들으려면"을 참조하여 주
- "스테레오 마이크를 통한 녹음"의 과 4 단계를 수행하여 주십시오.

## 녹음을 멈추려면;

신사오)

■OFF (본체) 또는 메인 버튼 (리모콘) 을 눌러 주십시오.

전원을 끄려면: 녹용을 끝낸 다음에 ■OFF (본체)를 누르거나 메인 버튼(리모른)을 잠시동 안 누른 상태로 지속하여 주십시오.

#### 1020 ■ AM 방송을 녹음 중에 전파 간섭이

실할 때에는 B.P. (3 단계)를 잡음이 가장 적은 위치로 설정하여 주십시오.

# ■ 녹음 시간 카운터

녹음 중에 REC TIME COUNTER 를 불 러 주십시오.

0 에서 60 분까지 1 분 간격으로 녹음 시간이 표시됩니다.

표시를 바꾸려면:

REC TIME COUNTER 를 늘러 주십시오. 카운터를 리세트하려면: 음 중에 REC TIME COUNTER 를 잡시

동안 누른 상태로 지속하여 주십시오. ■ 녹음을 **일시적으로 멈추려면 ①** 녹음 중에 REC PAUSE (본체) 또는 ⑫ (리모콘)를 누르거나 ⑳ (리모콘)를 누

상태로 잠시동안 지속하여 주십시 녹음을 디시 시작하려면 위의 절치를

디시 한 번 수행하여 주십시오. ■ 녹음되는 내용을 둘으려면 (모니터 청취) 소테레오 이어폰을 통하여 녹음되는

내용을 들을 수 있습니다. 음량 조절 버튼을 사용하여 음량을 적 절하게 조절하여 주십시오.

■ 녹음된 내용을 지우려면 1. 스테레오 마이크를 뽑이 주십시오 2. "스테레오 마이크를 통한 녹음"의 1-2 와 4 단계를 수행하여 주십시오

교녹음된 내용의 보호 드라이버를 사용하여 탭을 깨끗하게 제 거하여 주십시오

• 탭을 완전하게 제거하지 않으면 카 세트기 내부에 물려서 빠지지 않는 수가 있습니다. 탭을 제거한 키세트로 다시 녹음하려면 접착 테이프로 구멍을 막아 주십시오.

# 유지

#### G

항상 좋은 음질을 유지하기 위해서는 약 10 시간 정도 사용할 때마다 면봉 에 소량의 말콜을 묻혀서 헤드를 깨끗 닦아 주십시오

**RQTT0338** 



按住。



在播放中。



在停止状态下。

### 提供附件

## 电池

- 充电时、只能使用附带的充电器。
- 下表所示为在25℃之下进行2小时(120V 时需11小时) 充电后可期待的使用时间。

磁带放音	约14小时
收音机收音	约13小时
麦克风录音	约7小时
收音机录音	约5小时

● 充电电池约可充电300次。当其操作时间变 得极短时, 说明到了更换时间。

#### 4 干电池

#### D 电池状况指示灯

#### 当电池微弱时

该指示灯将闪烁。

请给充电电池充电或将干电池换新。

● 在停止状态下磷认本机上的指示灯时 按 ●BATT CHECK (电池检查) 钮。

#### ■延长放音时间时

在本机上安装两种类型的电池(充电电池和干 电池)。

# HOLD(锁定)功能

该功能可防止本机意外操作。

- ①锁定
- ⑥解除 (操作前)
- 本机和遥控器上的锁定功能是相互独立的。

### 磁带放音

本机具备自动磁带选择功能,所以您可使用普 通、商级或金属型的磁带。

- 1. 插入磁带。
- 关上磁带盖时, 磁带的松弛将被自动检察 并作好从正面开始放音的准备。
- (b) 反面
- 2. 连接立体声耳机和遥控器。
- 3. 解除锁定状态。
- 4. 按 ◀ ▶ 钮(本机上),或主要钮(遥控器上)。
- 5. 调节音量。
- 勿将您的头戴耳机或耳机的音量开得过高。 [使用遥控器上的普量控制之前, 须将本机 上的 VOLUME (音量) 调节至 "5~7" 位 置。)

### 停止放音时:

- 按■OFF钮(本机上)或主要钮(摇控器上)。
- ■使遥控器照亮时 RQ-SX99F RQ-SX65F 按遥控器成本机上的任何钮,将使显示亮起约 8秒钟(停止时约3秒钟),便于在黑暗中使用。
- A 在不操作的情况下确认显示时

# предосторожности

- Не следует прослушивать в Ваших головных телефонах или наушниках не большой
- Во избежание повреждения изделия не подвергайте данный еппарат воздействию
- дождя, воды или других жидкостей.

  «Избегайте использования или размещения этого аппарата возле источников тепла. Не оставляйте его в автомобиле, подеерженном еоздействию прямых солнечных лучей в течение длительного периода еремени с закрытыми дверями и охнами

#### 日翻面时

#### @ 倒转磁带时

### TPS(磁带节目感应器)

按多少次钮,便可跳越多少支曲目(最多9支)。 B切換播放操作方式时

## ■ DOLBY B NR (杜比B型減噪)

选择"ON",可使杜比B型减噪录制的磁带 噪音减至 1/3。

杜比噪音减低器系经杜比实验证明公司授 权制造。

杜比, DOLBY, 及双D标章 DD 为杜比实 验证明公司之商标。

## ☑检索磁带上的歌曲时 (INTRO-SCAN)

⑥当您找到需要的歌曲时

# 🛭 选择放音方式时

BS: 空白跳越功能工作。 (二): 将连续播放磁带两面。

→:将播放正面和反面一次。

#### B 空白跳越;

当放音中探测到无声部分超过13秒钟以上时, 磁带将快进,直至发现下一个歌曲为止(如果 未发现,将从反面开头开始放音)。

## 四重复现在的歌曲时 (ONE-REPEAT)

①取消 ONE-REPEART (单曲重复) 时

## 改变音调

在播放磁带和收听收音机时,该功能有效。 录音时,将无法改变音质。

## NOR (普通):

普通的声音。

S-XBS (重低音):

可增强低频音域。

如果发生声音失真, 请降低音量。

TRAIN (火车):

它可降低声音的可闻电平,以免打搅您周围的

#### 注意事项

- 装人电池时,请正确地使极性(⊕和⊝)
- 请不要对于一般千电池进行充电。
- 如果长时间不使用本机,请取出电池
- 携帶或保存时,将充电型电池插入在附属的 携带用盒里,以免与金属接触。
- 请不要剥下充电型电池上的塑料层。 不正确地使用电池可能造成电解质的泄漏, 并损毁与流体接触的元件,会发生火灾。 如果从电池漏出电解质,请与您的经销商联

如果您的身体与电解质接触的话,用水完全

- 勿将您的头戴耳机或耳机的音量开得过高
- 为了避免产品损坏,勿将该产品暴露在雨。 水或其它液体之中。
- 避免在热源附近使用或放置本机。请勿将本 机长时间置于车窗紧闭且受阳光直射的汽车

立体声盒式收音/录音机 松下电器产业 日本大阪



누른다. 누른 채로 지속함.



재생중에

# 정지 상태에서

#### 🛮 테이프 프로그램 센서 (Tape Program Sensor: TPS)

버튼을 누른 횟수만큼 (최대 9 회까지) 프로그램을 건너뛸 수 있습니다.

#### B 재생으로 전환시키려면

#### ☑돌비 BNR

Dolby B NR 녹음 테이프의 잡음을 1/3 로 감소시키려면 ON "으로 설정하여

돌비 잡음감쇄 장치는 돌비 라보라 토리스 라이센싱 코오포레이션의 승 인하에 제작됨.

돌바, DOLBY, 및 DD 는 돌바 라보 라토리스 라이센싱 코오포레이션의 상표들임

# ■ 카세트 테이프의 원하는 곡을 찾으려면 (INTRO-SCAN (인트로 탐색)) © 원하는 국을 찾았을 때

☑ 재생 모드의 선택 BS: 공백 부분 건너뛰기 기능 설정 대이프의 양면이 연속적으로 재 생됩니다.

테이프의 전 후면이 한 번씩 재 생됩니다

집 공백 부분 건너뛰기 (BLANK-SKIP);
재생중에 약 13 조 이상의 무욤 부분 이 검출되었을 때 다음 곡이 나올 때 까지 앞으로 빨리 보냅니다. (다음 곡 이 있을 때에는 반댓면의 처음부터 재 생이 시작됩니다.)

# ⊠ 현재 재생중인 곡을 반 복하려면 (ONE-REPEAT (한곡 반복))

DONE-REPEAT 기능을 취소하려면

#### 음의 꾸려 Ыŀ

## N

테이프를 재생하거나 라디오를 청취할 때 작동합니다 

슬니다. NOR: 보통 사운드

S-XBS: 저주파 영역을 증폭시켜 즙 LICE

• 몸이 찌그러질 때에는 윰량을 낮주 이 주십시오

주위의 사람들에게 방해되 지 않도록 음량을 줄여줍니

# 주의

- 배터리를 장전할 때는 전국 (+, -) 을 정확히 맞추어 주십시오.

일반 건전지는 충전하지 마십시오. 본기기를 장기간 사용하지 않을 때는배 터리를 빼내 주십시오. 충전용 배터리는 금속골과의 접촉을 방

지하기 위해 부속된 배터리 휴대 케이스 에 넣어 휴대 또는 보관해 주십시오.

충전용 배터리의 플리스틱 껍질을 벗겨 내지 미십시오

배터리를 잘못 취급하면 전액이 누출되어 다른 물체를 손상시키거나 화재를 일으킬 경우가 있습니다.

만약 배터리에서 전액이 누출되면 취급점 에 상담하여 주십시오. 만약 전액이 몸에 묻었을 때는 물로 깨끗

이 씻어내 주십시오 • 헤트폰 또는 이어폰을 사용할 때에는 음 량을 너무 높이지 않도록 하여 주십시

• 제품의 손상을 방지하기 위하여 비, 물, 또는 여하한 액체에 기기를 노출시키지 않도록 하여 주십시오

열원 근처에서 기기를 사용하거나 놓지 않도록 하여 주십시오. 창과 문이 모두 닫힌 채로 직사일광하에 놓인 자동차안 으는 제고 국가들당하게 좋는 거중제는 에 장시간 기기를 방치하지 않도록 하 여 주십시오.

# 부속 악세서리

## 저원

- お 충전식 전지
   전지를 충전할 때에는 반드사 충전기만을 사용하여 주십시오.
- 섭싸 25 도의 온도에서 2 시간 (120 V에서 11 시간) 충전했을 때 기기의 작동 시간은 아래의 표와 같습니다.

테이프 재생	약 14 시간
라디오 수신	약 13 시간
마이크 녹음	약 7 시간
라디오 녹음	약 5 시간

충전식 전지는 약 300 회 정도 재충 전하여 사용할 수 있습니다. 기기의 작동 시간이 눈에 띄게 짧아지면 충 전식 전자를 교체할 시기입니다.

# 同건전지

🕡 전지 상태 지시통 전지가 소오되면

지지등이 깜빡입니다

중천식 전지를 재충전하거나 건전지물 새 것으로 교환하여 주십시오. ●정지 상태에서 본체의 지시통을 점

검하려면 ●BATT CHECK를 눌러 주십시오.

■ 재생 시간을 눌리기 위해서는 기기내에 양 쪽 전지 (충전식 전지와 건전지)를 다 넣어 주십시오

# 홀드 (HOLD) 기능

- 기능은 우발적으로 버튼이 눌러졌 때 기기가 원하지 않는 작동을 하 않도록 방지하여 줍니다. Ðί 율지
- (a) 홀드 (b) 홀드 해제 (작동 전에)
- 본제와 리모콘에는 각각의 홀드 기능이 장작되어 있어서 어느 쪽이나 개별적으로 사용할 수 있습니다.

# 테이프의 재생

기기에는 자동 테이프 선택 기능이 장작되어 있으므로 보통 (normal), 하 이 (high), 또는 에탈 (metal) 타입의 테이프를 모두 사용할 수 있습니다.

- 1. 카세트 테이프를 넣어 주실시오. 로개를 닫으면 테이프의 노슨한 부 분이 자동적으로 감겨져 팽팽하게 되고 재생을 전전 방향으로 시작되 도록 설정됩니다.
- (a) 전진 방향 면 (b) 후진 방향 면 스테레오 헤드폰과 리오콘을 연결 하여 주십시오.
- 3. 홈드 상태를 풀어 주십시오. 4. 재생 버른◀▶ (본체) 또는 메인 버
- 른 (리모콘)을 눌러 주십시오. 5 음량을 적당하게 조절하여 주십시 • 헤트폰 또는 이어폰을 사용할 때에

음량을 너무 높이지 않도록 하여 \_ 주십시오 (리모코오르 음량을 조절하기 전에 반드시 본체의 VOLUME을 위치에 맞추어 주십시오.)


제생을 멈추려면: ■ OFF (본체) 또는 메인 버튼 (리모 콘)을 눌러 주십시오


■ 발광 리오콘 RQ-SX99F RC-SX65F 리오콘의 버튼을 누르면 약 8 초 동안 (정지 시에는 3 초 동안) 표시판이 밝 게 켜집니다. 이 기능은 주위가 어두 울 때에도 불편 없이 사용할 수 있도 록 하여 줍니다


④ 기기를 작동시키지 않고 리모콘의

표시 상태를 확인하려면 대재생면을 바꾸려면

@데이프를 되감으려면

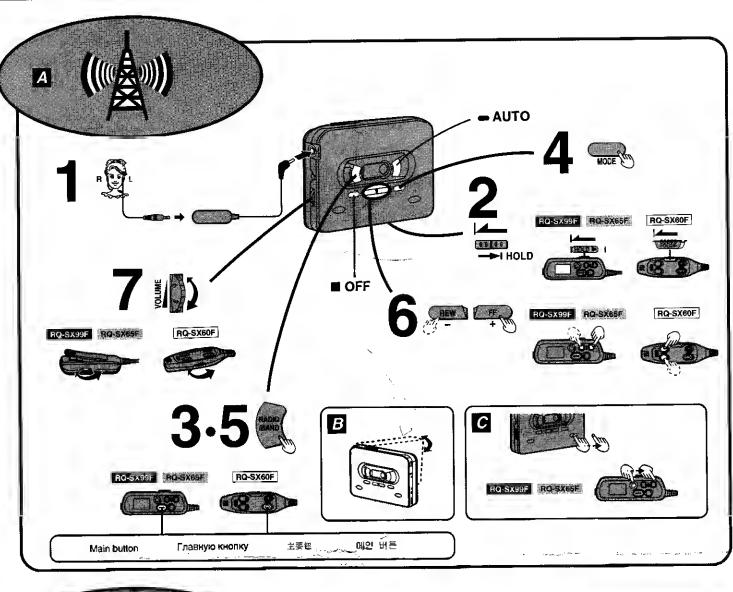


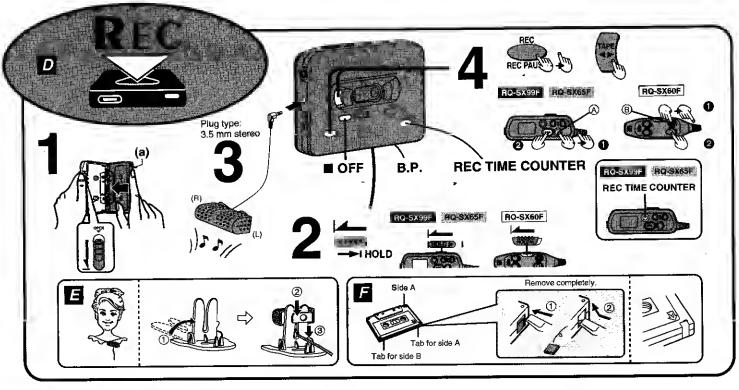

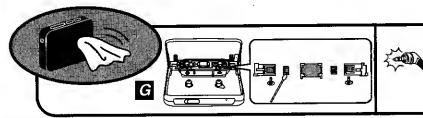

If a gritty noise is heard, wipe away the dirt on the plug. Если слышен окрипучий шуи, сотрите загрязнение со штекера. 如果听见吱吱的噪音时,请擦掉插头上的灰尘。

지작거라는 잡음이 들릴 때에는 플러그를 깨끗이 닦아 주십시오.

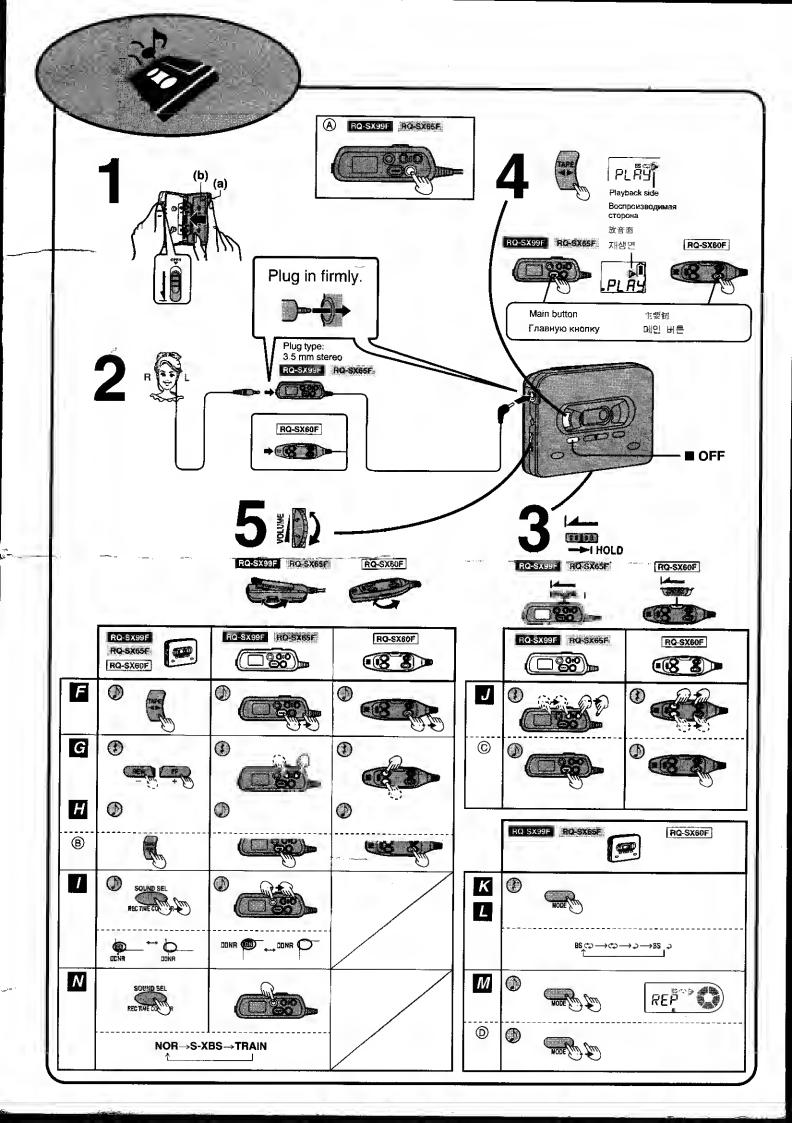

# ■ Чтобы обеспечить оптимальный

При прослушиванни АМ-радиопередач:

При использовании встроенной фврритовой антенны изменение положения ее установки может улучшить прием. При прослушиванни FM-радиолередач:

Поскольку в качестве FM-антенны служит провод наушников, то необходимо, чтобы он использовался в растянутом, а не скрученном виде.

# ■ Чтобы выбрать стерео или моно режим приема FM-передач

Если существуют помехн при приеме FMпередеч: 🖸

"удерживаите кнопку SOUND SEL во время появления индикации "MONO". Нажмите и удерживайте кнопку SOUND

Звук становится монофоническим, но помехи уменьшаются.

#### Автоматическое сканирование занесенных в память радиостанций (кроме произвольного режима)

После выбора диапазона нажмите и удерживайте кнопку + или - лока индикация частоты не начнет изменяться. Эта функция позволяет прослушивать

каждую радиостанцию, занесенную в ла-мять, в течение прибл. 5 секунд лоочередно.

При приеме желаемой радиостенци Нажмите кнопку + или - снова.

Чтобы отмвнить сканиро<del>вание:</del>

Нажмите кнопку - AUTO на основном ап-

#### Автоматическая настройка (в произвольном режиме)

При выбора частоты радиопередачи наж-мита кнопку + или -, пока частоте не нечнет изменяться. Это изменениа автоматически остановится, когде радио-стенция будет найдака.

Чтобы остановить евтоматическую настройку:

Нажмите кнопку +или -снова....

#### Чтобы изменить шал настройки

(Возможно только с основного апперата) Зееодскея установка шага изменения час-тоты в АМ диапазоне равна 9 кГц. Шаг настройки может быть изменен с 9 до 10 кГц при приеме радиостанций резных стран и областей, которые не могут быть найдены в диапазоне 9 кГц.

•При изменении шяга частоты станции, у-становленные ранее, будут удалены. 1. Нажмите кнопку RADIO/BAND, чтобы

включить питание.

2. Нажмите кнопку RADIO/BAND, чтобы на дисплее появилась индикация шага в течение более 5 секунд. 3. Нажмитв кнопку + или -, чтобы вы-

брать шаг.

орагь шаг.
При каждом нажатим индикация изменяется между "АМ, 9" и "АМ, 10".
"АМ, 9": Шаг—9 кГц.

Для использования в Юго-

Восточной Азии или Европе. "AM, 10": Шаг-10 кГц.

Для использования в Северной и Южной Америке или в отдельных регионах Юго-Восточной Азии.

 Нажмите и удврживайте кнопку МОDE, чтобы выбрать высветивщуюся частоту АМ-радиостанции.

чтобы вернуться к прежнему шагу частоты:

Выполните вышеуказанные пункты.

#### Перед началом записи

- •Можно использовать ленты нормального типа.
- •Убедитесь в том, что пластины противостирвющей защиты не удалены.
- Используйте полностью заряженные ле-резаряжвеные батарейки или новые сухие батарейки во избежание разрядки батареек во время записи.

  • Уровень записи регулируется автома-
- •Любое изменение уровня громкости во время записи не влияет на запись.
- •Вы не можете производить запись с использованием системы шумоподавления Dolby.
- Не подсоединяйте или отсоедините стереомикрофон во время записи.
- Не приближайте стереомикрофон к стереонаушникам.

### Запись со стереомикрофоном

 Вставьте кассету
 Вставьте кассету так, чтобы сторона, на которую Вы желаете записывать, находилась в переднем положении (а). Закройте крышку, и слабина ленты будет выбрана автоматически.

Отключите функцию блокировки.

3. Подсоедините стереомикрофон, входящий в комплект.

Нежимая и удерживая кнопку записи, нажмите кнопку TAPE (на основном апперете) или главную кнопку (на пульте дистенционного упревления). Начните запись.

Запись автоматически останавливается в конце ленты.

 Когде мигает индикация "Е" или •

Переверните кассету.

Чтобы остановить запись: Нажмите кнопку ■ OFF (на основном аппарате) или главную кнопку (на пульте дистанционного управления). Питвние также отключится.

**Г** Как использовать стереомикрофон и удобную подставку для микрофона

#### Запись радиопередач

1. Настройтесь нв желаемую радиостанцию. (См. раздел "Прослушивание радиопередан".)

2. Выполните пункты 1 и 4 раздела "Запись со стервомикрофоном"

#### Чтобы остановить запись:

Нажмита кнопку ■ OFF (на основном еппарете) или глевную кнопку (на пульта

реге) или гленную кнопку (на пульта дистанционного управления). Чтобы выключить питание: Нажмите кнопку ■ ОFF (на основном аппарате) или нажмите и удерживейта глаеную кнопку (не пульте дистанционного управълявия) после остеновки записи.

### . . . . . . . Когда слишком много помех при

записи АМ-радиопередач Устеновите переключатель В.Р. (3 положения), чтобы уменьшить помехи.

■ Счетчик времени записи
Нажмите кнопку REC TIME COUNTER во время записи.

Будет изменяться от 0 до 60 с интервалом е 1 минуту.
Чтобы изменить индикацию:
Нажмите кнопку REC TIME COUNTER.
Чтобы отключить счетчик.

Нежмите и удерживайте кнопку ЯЕС TIME COUNTER во время записи.

#### ■ Чтобы временно остановить запись 🖸

Нажмите кнопку REC PAUSE ( на основном аппарате) или нажмите и удерживайте кнопку (а/нажмите (в) (на пульте дистанционного управления) во время записи. Чтобы продолжить звпись выполните вышеуказанные пункты

#### ■ Чтобы прослушать записанный звук (мониторинг)

Вы можете контролировать звук через стереонвушники.

Вы можете произвести регулировку звука при помощи регулятора громкости

## Чтобы стереть записанный звук

Отсоедините стереомикрофон.

Выполните пункты 1-2, 4 раздела "Запись со стереомикрофоном".

#### Защита Ваших записей

Аккуратно удалите защитные выступы с помощью отвертки.

•Кассета может застрять в аппарате, если защитные выступы удальны не

Для того, чтобы запись на кассету снова возможной, заклейте отверстия липкой лентой.

#### Уход за головкой

Чтобы обеспечить хорошее качество звучания ленты, очищайте головку после приблизительно каждых 10 часов работы при помощи ватного твмпона, слегка смоченного в спиртовом растворе.

# 记忆预约

(仅可由本机操作)

可以在记忆中储存最多 20 个收音机电台 (AM 和 FM各10个)。

准备

解除锁定状态。

● 当记忆中储存了 FM 电台频率时, 请连接耳机 (耳机线起着 FM 天线的作用)。

### ■自动记忆功能

将依从小至大的频率数, 自动将各个波段的频率 储存于记忆中。

- 1. 按RADIO/BAND (收音机/波段) 钮, 打开电
- 按MODE(方式)钮,显示出"MEMO(记忆)"。
- 3. 按住 AUTO (自动) 钮。 在频率储存结束后,会发出确认哔声。

当显示中出现"error"(出错)时:

当广播发射电波太强或太弱时,可能无法进行正 确的预约。在此情况下,请手动进行预约(参看

### ■手动记忆功能

- i. 按RADIO/BAND (收音机/波段)钮. 打开电源。
- 按MODE(方式)钮,显示出"MEMO(记忆)"。
- 3. 按RADIO/BAND 钮, 选择波段。
- 按住MODE(方式)钮. 直至显示频繁闪烁为止。
- 技+或一钮,选择广播频率。 5.
- 按MODE(方式)钮,使"M"和记忆号码闪烁。
- 7. 按十或一钮, 选择要储存的记忆号码。
- 8. 按MODE钿。

# ■从记忆中抹消不需要的电台时

- 1. 按RADIO/BAND 钮, 打开电源。
- 按MODE钮,显示出"MEMO"。
- 3. 按RADIO/BAND 钮, 选择波段。
- 技十或一钮,选择要取消的记忆号码。
- 按住MODE钮,显示出广播频率(闪烁)。 技MODE(方式)钮, 直至"M"和"---"闪烁。
- 7. 按MODE钮。

# 欣赏收音机时

1: 连接立体声耳机和遥控器。

解除锁定状态。

按RADIO/BAND纽(本机上), 或按住主要钮(遥 控器上),打开电源。

4. 按MODE钮,显示出"MEMO" (MEMO方式)或 取消(自由方式)。

MEMD方式:可欣赏预约电台 自由方式:可欣赏需要的电台(未预约的)

5. 按RADIO/BAND钮(本机上),或主要钮(遥控器 上), 选择波段。 每次按该钮. 会在AM和FM之间进行指示切换

6. 按十或一钮,选择需要的电台。 预约记忆号码(仅限于本机处于MEMO方式时) 或广播频率会改变。

7. 调节音量。

关闭收音机时:

按■OFF钮(本机上),或按住主要钮(選控器上)。

# ■为了获得良好收音效果

欣赏 AM 广播时: 日

由于内藏铁氧体天线在工作,所以请转动朝向,以 获得最佳收音效果。

# 欣赏 FM广播时:

由于耳机线起着天线的作用,所以请尽量将其拉 长,而不要卷着。

## ■选择立体声或单声FM时

#### 当 FM 收音中有噪音时: []

在收音中, 按住SDUND SEL (声音选择) 钮, 显 示出"MOND (单声)"。尽管声音变成了单声,但 是降低了噪音。

## ■ 自动记忆扫描(除自由方式以外)

选择波段之后,按住十或一钮,直至频率显示并 始改变为止。

该功能可让您依序欣赏储存在记忆中的各)"播电 台约5秒钟。

#### 当接收您喜爱的广播时:

再次按十或一钮。

#### 取消扫描时:

按本机上的 ■ AUTO (自动) 钮。

# ■自动调节(用于自由方式)

选择广播电台时,请按住十或一钮,直至频率显 示开始改变为止。当寻找到电台时,改变将自动

#### 停止自动调谐时:

请再次按十或一钮。

# ■改变AM频率间隔时

(仅可由本机提作)

购买时, AM 波段频率以9kHz的间隔改变。可以 将其从9kH2改变为10kHz, 以接受无法用9kHz间 隔进行调谐的不同国家和地区的收音机电台。

- 改变频率间隔,将抹消以前储存在记忆中的电 台。
- 1. 按RADIO/BAND 钮, 打开电源。
- 2. 按RADIO/BAND 钮5秒钟以上,显示出间隔。
- 按十或一钮,选择间隔。 每次按该钮,指示会在"AM,9"和"AM,10" 之间进行改变。

"AM, 9": 9kHz间隔。

用于南亚和欧洲。 f0kHz间隔a

用于北美、南美和南亚部分地区。

#### 4、按住 MODE 缸、显示出 AM 广播频率。 恢复以前的频率间隔时:

依上述步骤进行操作。

# 录音之前

- 仅可使用普通带。
- 須確i人安全卡齐全完好。
- 適使用充足电的充电电池或新电池,以免录音 中发生电池耗尽。
- 录音电平会自动调节。 ● 录音中, 对音量或EQ效果进行任何改变, 将不
- 会影响录音。 不能用杜比減噪系统进行录音。
- 在录音中,勿连接或拔出立体声差克风。 勿让立体声麦克风靠近立体声耳机。

Для России "Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответст**аии** с настоящей инструкцией по эксплу-атации и применимыми техническими стандартами."

# Пример маркировки:

Элементы кода:

3-ий символ—год изготовления (8-1998 г., 9-1999 г., 0-2000 г., ...); 4-ый символ—месяц изготовления (А-янверь, В-февраль, ..., L-декабрь)

Расположение маркировки: Внутренняя сторона крышки кассетного отсека

Редио кессвтный стереопроигрыветель Мецушита Электрик Индестриел Ко., Лтд. Сделано в Тейвене

# Технические характерис

■ РАДИО Часто

этный диепазон:	
Режим АМ	
Режим 9 кГц	

#### Режим 10 кГц ■ КАССЕТНЫЙ МАГНИТОФОН

Частотный диепезон: Воспроизведение (ленте типа Иоямад/

Нфли/Метад): Запись (лента типа Иоямед): ■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Выходная мощность: Требовения к питению:

Перезаряжаемая батарея: **Батарейка**: Резмеры (Ш×В×Г):

Marcar ■ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Вход: Выход:

Примечание

Технические характеристики могут бы Вес и размеры даны приблизитвльно.